


Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone



Funkční tlačítka	
Ztlumení zvuku a interkom.	
Úroveň hlasitosti handsfree nebo sluchátka. Nastavení kontrastu.	
Zvukové služby (handsfree, sluchátko nebo náhlavní souprava).	
<ul style="list-style-type: none"> Programovatelná tlačítka (F1 a F2): svítí, je-li aktivována funkce spojená s tlačítkem. K těmto tlačítkům lze přiřadit službu nebo přímé volání. Předem naprogramovaná funkční tlačítka jsou deaktivována v „bezpečném režimu“. F1 a F2 jsou tlačítka linek. 	
Tlačítko Redial (opakovat volbu): aktivuje funkci „Redial“ (opakovanou volbu posledního čísla).	
Tlačítko Guide (návod): používá se k získání informací o funkcích stránky „menu“ (nabídka) a k programování tlačítka na stránce „Perso“.	
Tlačítko Messaging (zprávy): poskytuje přístup k různým poštovním službám. Toto tlačítko svítí, pokud jste přijali novou zprávu hlasové pošty, textovou zprávu nebo žádost o zpětné volání.	
Tlačítko Handsfree: pro volání nebo přijetí volání bez zdvižení sluchátka.	
Tlačítko END (konec): pro ukončení volání.	
Bezdrátové Bluetooth® sluchátko (pro 8068 Premium DeskPhone)	
	Zdvižení/zavěšení
	Hlasitost/ztlumení: <ul style="list-style-type: none"> Krátká po sobě jdoucí stisknutí mění úroveň hlasitosti sluchátka (3 úrovně). Dlouhé stisknutí zaručuje, že vás partner v rozhovoru již neuslyší.

Uvítací obrazovky

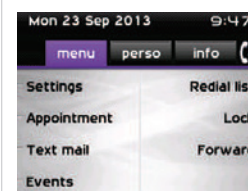

Obsahují několik řádků a stránek poskytujících informace o voláních a funkcích, k nimž lze přistupovat stisknutím tlačítek přiřazených k popiskům na displeji (10 tlačítek pro telefony 8068/38/39 a 6 tlačítek pro telefony 8028/29).

- Stránka Menu (nabídka): obsahuje všechny funkce a aplikace dostupné pomocí tlačítek přiřazených ke slovům na obrazovce.
- Stránka Perso: obsahuje tlačítka hovorových linek (umožňující dohled nad voláními) a programovatelná tlačítka pro volání.
- Stránka Info: obsahuje informace o telefonu a stavu jeho funkcí (název, telefonní číslo, počet zpráv, aktivace přenosové funkce, připomenutí schůzek atd.).
- Ikona Transfer (přenos): stisknutí tlačítka vedle této ikony vám umožní transfer (přenos): stisknutí tlačítka vedle této ikony vám umožní programovat nebo změnit přenosovou funkci.

Navigace



- Tlačítko OK: používá se k potvrzení vašich voleb a vybraných možností během programování nebo konfigurování.
- Šipka vlevo-vpravo: používá se k přecházení mezi stránkami a zobrazování informací o aktuálních voláních (probíhající volání, podržené volání, příchozí volání).
- Šipka nahoru-dolů: používá se k procházení obsahem stránky.



- Toto tlačítko použijte k návratu k předchozímu kroku.
- Toto tlačítko použijte k návratu na výchozí stránku (dlouhé stisknutí)

Stavové ikony / ikony volání

	Připojena náhlavní souprava		Ikona příchozího volání
	Telefon uzamčen		Ikona probíhajícího volání
	Naprogramovaná schůzka		Ikona podržení volání

Abecední klávesnice

Tlačítka pohybující kurzorem (vlevo, vpravo, nahoru a dolů).



Caps Lock: pro psaní textu velkými písmeny.



Tlačítko Alt: zpřístupňuje purpurové znaky a funkce.



Tlačítko Enter: potvrzuje upravený text.



Tlačítko Backspace: maže jeden znak v poli pro úpravy.




















Přídavný modul

8028/8029 Premium DeskPhone má 4 programovatelná tlačítka s LED kontrolkami a papírovými štítky. Schopnosti telefonu lze rozšířit pomocí přídavných modulů s 10 a 40 tlačítky nebo pomocí modulu displeje Premium Smart se 14 tlačítky.



Všechny funkce jsou popsány pro systémy OmniPCX Office a OmniPCX Enterprise. Pokud funkce pracuje v každém ze systémů jinak, je popsána dvakrát. Popisek zobrazený na telefonu závisí na jeho typu. Tento návod představuje popisky pro telefony 8068/38/39, plus popisky pro telefony 8028/29 v závorkách (pokud se liší).

<p>Volání</p> <ul style="list-style-type: none"> Zvolte číslo přímo nebo po stisknutí tlačítka linky (tlačítka pro zdvižení telefonu nebo tlačítka Bluetooth sluchátka či handsfree tlačítka) <p>Volání účastníka podle jména (firemní seznam)</p> <ul style="list-style-type: none"> RCE - vložte první písmena jména kontaktu a postupujte podle pokynů na obrazovce OTCT - vložte jméno, příjmení/jméno nebo iniciály kontaktu a postupujte podle pokynů na obrazovce 	<p>Přepínání mezi hovory (tzv. „makléřské hovory“)</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko přiřazené přidržnému volání 		<p>Funkce „Nerušit“</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko přiřazené ikoně přesměrování <i>DoNotDisturb (DND) (nerušit)</i> 	
<p>Přijetí volání</p> <ul style="list-style-type: none"> Zdvihněte sluchátko, použijte tlačítko pro zdvižení (telefonu nebo Bluetooth sluchátka), použijte handsfree tlačítko nebo stiskněte tlačítko vedle ikony příchozího volání 	<p>Ukončení vašeho druhého volání a obnovení prvního:</p> <ul style="list-style-type: none"> K prvnímu volání se vrátíte automaticky 		<p>Odesílání textových zpráv</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Message (zpráva)</i> <i>SendTxtMsg (odeslat text. zprávu)</i> Vložte cílové číslo Zvolte typ zprávy, kterou chcete odeslat (Fixed Msg (pevná), New Msg (nová) atd.) 	
<p>Odmítnutí/ukončení volání</p>  <p>Opakování volby</p> <ul style="list-style-type: none"> Dlouze stiskněte, aby se otevřel seznam deseti naposledy volených čísel Krátkým stisknutím zavolejte naposledy zvolené číslo 	<p>Přepojení volání</p> <ul style="list-style-type: none"> Konverzujete s jedním volajícím Zavolejte druhý kontakt Volání přepojte 		<p>Čtení textových zpráv</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Message (zpráva)</i> <i>ReadTxtMsg (přečíst text. zprávu)</i> 	
<p>Požadavek na zpětné volání z obsazeného čísla</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Callback (zpětné volání)</i> 	<p>Konference</p> <ul style="list-style-type: none"> Zavolejte první kontakt Zavolejte druhý kontakt <i>Conference (Conf) (konference)</i> 		<p>Informace o telefonu</p>	<p>Info</p>
<p>Přidržení volání (funkce hold)</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Hold (přidržení)</i>  <p>Odesílání DTMF signálů</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>ÚMF code (kód ÚMF) (RCE), Send DTMF (odeslat DTMF) (OTCT)</i> Odeslat čísla 	<p>Volání pomocí vámi naprogramovaných volacích tlačítek</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte požadované naprogramované volací tlačítko 	<p>Perso</p>	<p>Zamknutí/odemknutí telefonu</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Lock (zamknout)</i> <p>Nastavení hlasitosti zvuku</p>  	<p>Menu (nabídka)</p>
<p>Ztlumení</p> 	<p>Úprava naprogramovaného tlačítka</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete upravit Postupujte podle pokynů na obrazovce 	<p>Perso</p>	<p>Zvolte požadovaný jazyk</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Settings (nastavení) » Options (možnosti) » Language (jazyk) (RCE)</i> <i>Settings (nastavení) » Phone (telefon) » Language (jazyk) (OTCT)</i> 	<p>Menu (nabídka)</p>
<p>Interní telefonování</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefon přijímá volání automaticky Dříve, než se linka ozve, uslyšíte řadu specifických pípnutí 	<p>Vymazání naprogramovaného tlačítka</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Settings (nastavení) » Keys (tlačítka) (RCE)</i> <i>Settings (nastavení) » Phone (telefon) » Key program (program tlačítka) (OTCT)</i> <i>Settings (nastavení) » Keys (tlačítka)</i> Zvolte tlačítko, které chcete vymazat Postupujte podle pokynů na obrazovce 		<p>Volba melodie</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Settings (nastavení) » Phone (telefon) » Ringing (vyzvánění)</i> Nastavte vyzvánění pomocí těchto nabídek: Melody (melodie), Silent (ticho), Beeps (pípání), Volume (hlasitost) atd. <p>Nastavení kontrastu displeje</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Settings (nastavení) » Phone (telefon): » Contrast (kontrast)</i> 	<p>Menu (nabídka)</p>
<p>Další volání během konverzace</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>New call (nové volání)</i> 	<p>Přizpůsobení uvítacího pozdravu</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Settings (nastavení) » Mailbox (pošt. schránka)</i> Můžete si poslechnout pozdrav, přizpůsobit jej a nastavit výchozí pozdrav 	<p>Menu (nabídka)</p>	<p>Změna hesla</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Settings » Options » Password (RCE)</i> <i>Settings » Phone » Password (OTCT)</i> 	<p>Menu (nabídka)</p>
<p>Přijetí dalšího volání během konverzace</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko přiřazené příchozímu volání 	<p>Prohlížení poštovní schránky</p> <p>Přesměrování volání do vaší poštovní schránky</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko přiřazené ikoně přesměrování <i>Immediate»VM (okamžitě»VM)</i> Stiskněte tlačítko přiřazené požadovanému typu přesměrování volání  		<p>Výchozí stránka</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Settings (nastavení) » Options (možnosti) » Homepage (výchozí stránka) (RCE)</i> <i>Settings (nastavení) » Phone (telefon) » Homepage (výchozí stránka) (OTCT)</i> Zvolte výchozí stránku 	<p>Menu (nabídka)</p>
	<p>Zrušení přesměrování</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko přiřazené ikoně přesměrování <i>Cancelfwd. (zrušení přesměrování)</i> 